

Wirsbo Genius

Quick Installation

SV. QUICK INSTALLATIONS MANUAL FÖR WIRSBO GENIUS

DK. QUICK INSTALLATIONS MANUAL TIL WIRSBO GENIUS

1. SV Installation av styrdon. Lossa den blå kontakten.

1 DK Installation af telestater.

Aftag de blå klemmer

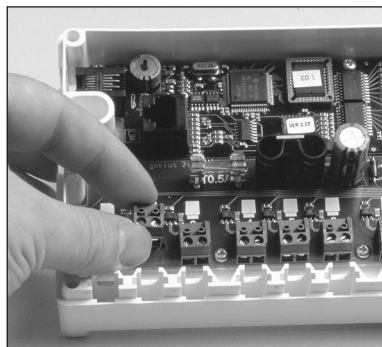


Fig 1. Demontering av anslutningskontakt/
Demontering af telestaterne.

2. SV Skruva fast kabel från styrdonet i den blå kontakten

2 DK Monter ledning fra teostat i den blå klemme.

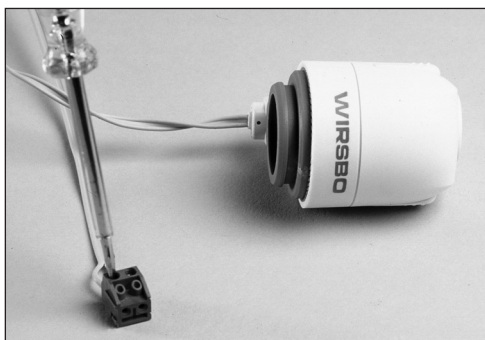


Fig 2.
Montering av kabel /
Montering af Kabel

3. SV Bryt av plasten vid kabelgenomgången på kontrollenheten med en tång.

3 DK Afbræk plasten af kontrolenbeden med tang.

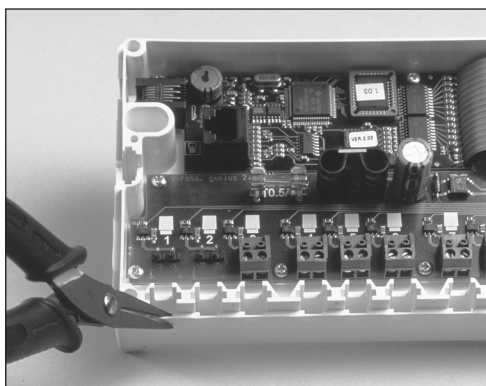


Fig 3.
Avbrytning av plast för kabel/
Afbrækning af plast til Kabelgennemføring

4. SV Montera tillbaka den blå kontakten, pressa samman kabeln och tryck den i kabelgenomföringen.

4 DK Sæt klemmen tilbage, ledning trykkes sammen og skubbes ned i kabelgennemføringen

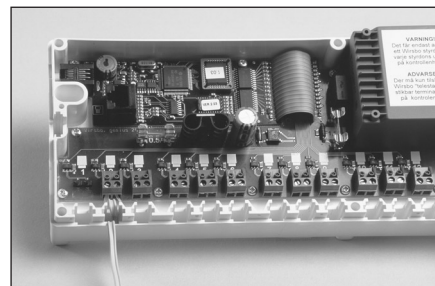


Fig 4. Tryck tillbaka anslutnings-plinten med kabel i kretskortet/ Tryk skrueterminalen tilbage i boxen

5. SV Montera tillbaka locket på kontrollenheten

5 DK Låget monteres på kontrolenbeden.



Fig 5.
Kontrollenhet med monterat lock/
Kontrollenhet med låget monteret

6. SV Koppla samman manöverenheten och kontrollenheten med den medföljande kabeln. Anslut kontrollenheten till 230 V:s vägguttag.

6. DK. Betjeningsenbed og kontrolenbeden forbindes med det medfølgende hvide kable. Systemet tilsluttes 230V

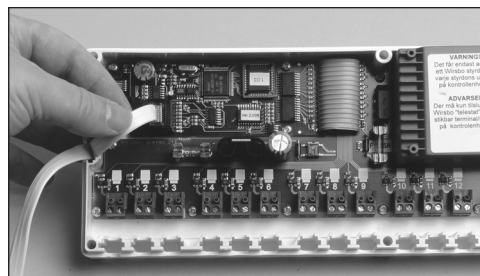


Fig. 6.1 Kontrollenhet/ Kontrolenbed

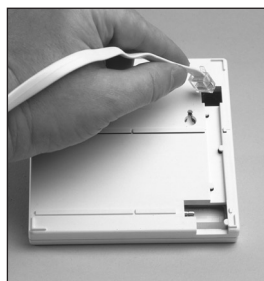


Fig. 6.2 Manöverenhet/ Betjeningsenbed

WIRSBO

7 SV Ställ in tiden genom att trycka på "KLOCKA" och med hjälp av pil-tangenterna vänster/höger. Bekräfta med "OK"

7. DK. Uret indstilles ved tryk på "UR" og ved hjælp af pile-tasterne. Bekræft valg med "OK"



Fig 7. Klockin-ställning/ Indstilling af ur

8 SV Välj språk med pil-tangenterna och bekräfta med "OK"

8. DK. Vælg sprog ved tryk på "SKIFT" efterfulgt af "pil ned". Bekræft med "OK"



Fig 8. Välj språk/ Vælg sprog

9. SV Rumstermostaten installeras med den medföljande svarta installationskabeln.

9. DK. Termostaten installeres med det medfølgende sorte installationskabel.

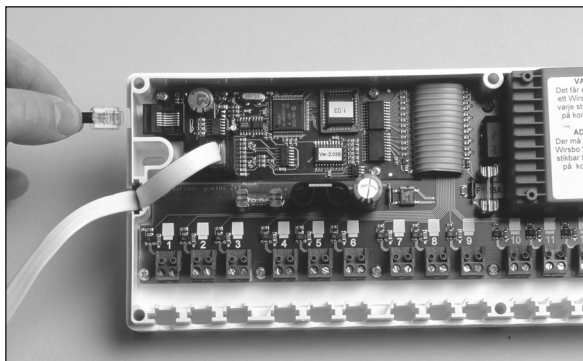


Fig 9. Sätt kabeln i kontrollenheten/ Sæt kablet i kontrollenheten

10. SV För montering av installationskabeln i rumstermostaten öppnas första batterilocket på termostatsens baksida.

10. DK. For montering af kabel i termostat, åbn



Fig 10. Rumstermostatsens baksida / Termostatsens bagside

11. SV Montera andra änden av installationskabeln i rumstermostaten

11. DK. Sæt det sorte installationskabel i termostaten

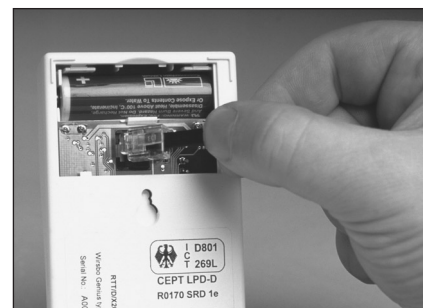


Fig 11. Montering av kabel i termostat/ Kablet isættes i rumstermostaten

12. SV Val av kanal sker automatiskt, bekräfta med "OK"

12. DK. Valg af kanal fremkommer automatisk ved installation af termostaten. Bekræft med "OK"



Fig 12. Installation av rumstermostat/ Installation af rumstermostat

13. SV Om en kanal (termostat) behöver raderas, kommer denna text fram genom att trycka på "SHIFT" och sedan på "Pil-upp", Bekräfta genom att hålla in "OK" i 3 sek.

13. DK. Sletning af en kanal fremkommer ved tryk på "SKIFT" efterfulgt af "pil op". Bekræft med "OK".



Fig 13. Radering av rumstermostat/ Sletning af installation af rumstermostat

WIRSBO

Wirsbo Sverige, Box 871, 721 23 Västerås
Tel +46 (0)21 10 87 00, Fax +46 (0)21 10 87 10
www.wirsbo.se

Övriga nordiska kontor:

WIRSBO Danmark Tel +45 43 37 97, Fax +45 43 43 10 11
WIRSBO Norge Tel +47 64 95 66 00, Fax +45 64 95 31 20
WIRSBO Finland Tel +358 (0)9 27 66 500,
Fax +358 (0)9 27 66 50 50