
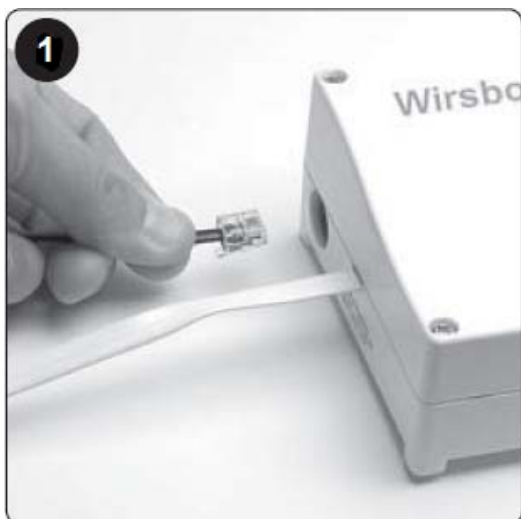


Installering af rumtermostater

Uponor/Wirsbo Genius gulvvarmeanlæg


Tidsforbrug: Ca. 2 minutter pr. rumtermostat

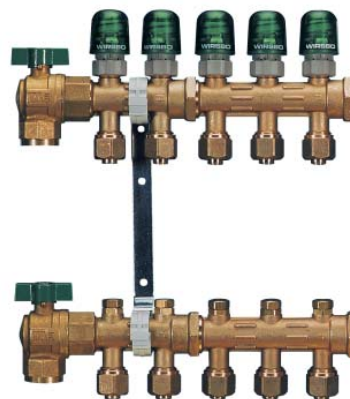

Sæt installationskablet i kontrolenheden.



Tag dækslet af bag på termostaten, der skal installeres.

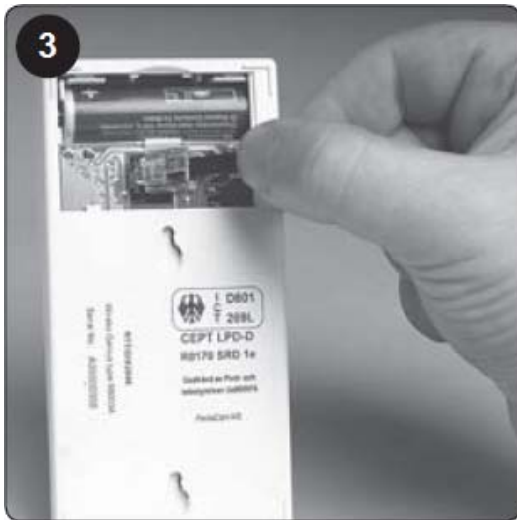

Sæt installationskablet i rumtermostaten.



Installationskanal tilbydes automatisk. Med vandrette piletaster ← og → vælges kanal. Bekræft med "OK". Gentag forløbet for hver rumtermostat.